
# TPM2000

ご使用前に必ずお読み下さい。出荷時に診断ソフトはインストールされ ていません。登録とアップデートを行ってから、診断を行ってください。

- ・メインメニューで「診断」アイコンが表示されない場合は、TPM2000 に診断 ソフトがインストールされていない状態です。
- 本書を参考にユーザー登録とアップデートを行って、最新の状態で診断を行っ てください。(図1)
- ・診断やアップデートする際は SD カードの LOCK スイッチを解除してご使用く
- ・TPM2000 アップデートプログラムは Windows XP 以降でご使用ください。
- XP 以前の OS では対応しておりません。

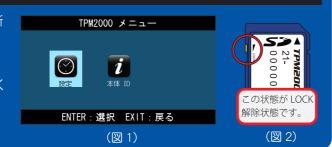

# TPM2000 パッキングリスト

この製品には以下の内容が含まれています。



SD カード







シガーライターケーブル









クイックマニュアル

## パッキングリスト内の製品は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

# 取扱説明書のダウシロード

取扱説明書は PDF ファイルでダウンロードして閲覧するようになっております。

# Step1 「TP2000アップデート」が起動した状 態で、[取扱説明書]をクリックし ます。 アップデートチェック 登錄內容変更


# Step2 取扱説明書のダウンロードが開始 されます。 パスワード 业绩内容变更 取扱説明書





## Step1

TPM2000 本体より SD カードを抜き取ります。 取り外したSDカードを付属のカードリーダーでパソコンに接続します。

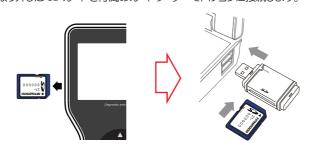

## Step2

パソコンが SD カードを認識すると自動再生メニューが表示されます。ここで「フォ ルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。また、自動再生がこのように表 示されない場合は、手動にて、[マイコンピュータ][リムーバブルディスク]で表 示させ、SD カード内にある「tpm2000.exe」(アプリケーション)を実行してください





#### Step3

「TPM2000アップデート」が起動しましすので、 [登録内容変更]ボタンをクリックします。



※「再試行して下さい」などのエラーが表示された場

#### Step4

「ユーザー登録」画面が表示されますので、各入力欄に お客様の情報を入力し、[送信]ボタンをクリックします。



OK ユーザー登録の入力欄は 未入力がありますと送信 できません。

🗼 未入力機があります。

#### Step5

ユーザー登録が送信されますと、下のメッ セージが表示されます。この後、入力した メールアドレスのメールを確認します。



#### Step6

メールを確認してください。「admin@scantool.jp」より「scantool.jp 登録受 付メール」が届きます。メールを開いて、内容にあるリンクをクリックしてください。

#### 登録認証確認

下記リンクをクリックすると認証が完了します。

http://www.scantool.jp/script/confirm.php?passkey=337

## Step7

メールのリンクをクリックすると、ご使用のブラウザで認証完了したシリアル番 号とアップデート期間が表示されます。

(アップデート期間は登録日より1年間です。)



⚠ 注意

- ・SD カードには LOCK スイッチがついています。必ず LOCK を解除して作業を行ってください。 セキュリティーソフトによっては「tpm2000.exe」ファイルを隔離や通信をブロックする場合があります。その場合はセキュリティー

- ンフィーの設定で表生していたいも多があります。 ・メールが届かない場合はメールアドレスの間違いや「迷惑メールフォルダ」などを確認してください。 アップデート期間が表示されない場合は「登録受付メール」をもう一度確認してください。ユーザー登録で送信した回数分「登録受付 メールが配信されますので、最新の「登録受付メール」のリンクをクリックして下さい。

# アツスデート

SD カードの接続は「ユーザー登録」の [Step1], [Step2] を参考にしてください。


#### Step1

「TPM2000アップデート」の[アップデートチェック」 ボタンをクリックします。



## Step2

アップデートサーバーに接続して最新のソフト をダウンロードしてSDカードに書き込みます。

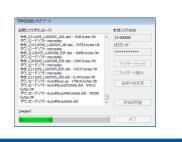

## Step3

「アップデート完了」メッセージが表示されましたら、 アップデートが完了したことになります。接続を解除 して車両の診断を行って下さい。






⚠ 注意

- ト用ソフトがダウンロード開始して「書込みできません」のエラーが表示された場合は SD カードの「Lock」 スイッチを確

・取扱説明書を保存できない場合は、保存場所を変えて保存してください。 ・うまく表示出来ない場合は、Adobe(R) READER(R) 最新のバージョンにしてご覧下さい。

# 勿介则勿忍包一卜觉个鬥

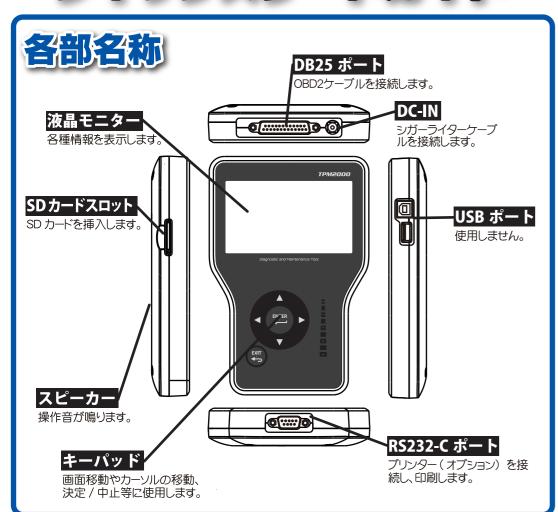



## 全自己診断結果画面 選択カーソル

項目を選択すると文字

が反転します。

故障コード数

P席モータ - N R席モータ - 04 故障コードの数が表示 されます。

P0006

遮断弁系統(High)

診断結果

ENTER:選択 EXIT:戻る

#### 故障コード表示画面 現在故障 (1/2)

## 故障コード

故障コードが P,B,C,U の頭文字と4桁の数 字で表示されます。

#### 故障コード内容

故障コードに対しての 内容を表示します。

## タイトル

現在のシステムやメッ セージが表示されます。

## ページカーソル

診断項目が多い場合 に表示されます。上下 移動でスクロールしま

# ページ数

複数のページになる場 合ここにページ数が表 示されます。上下キーで ページを送れます。

#### 一タ保存・印刷

SD カード内に保存する 際は「データ保存」、専 用プリンターにて印刷す る際は「印刷」を選び

# 診断方法

診断時は基本的にイグニッションキーを "ON"の状態で診断を行ってください。

診断を行う場合は以下の手順で操作してください。

#### Step1

車輌のイグニッションが"OFF"である事を確認します。 TPM2000を診断コネクタに接続し、イグニッションを"ON"に します。



#### Step2

TPM2000に電源が入りメインメニューが表 示されます。[診断]を選択して[ENTER]キーを タッチします。



#### Step3

メーカー選択画面では国産、輸入車、国産ト ラック、OBDIIいずれかを選択すると右側に メーカー名が表示されますので、診断する

メーカーを選択しより	•
メーカ	]一選択
国産乗用車	トヨタ/レクサス
輸入車	日産/インフィニティ
国産トラック	ホンダ/アキュラ
OBDII	三菱
	スズキ
	ダイハツ
	マツダ
	スバル
ENTER:選択	EXIT:戻る


#### Step4

[車種選択]画面では「自動選択」または「手動 選択」を選択して[ENTER]をタッチします。

	<b>東</b> 王	>₹₹ +□	
	車両:	<b>选</b> 灯	
自動検出			
手動選択			
	ENTER:選択	EXIT: 戻る	

#### Step5

[車種選択]画面では診断する車種を選択して[ENTER]をタッチ します。この後、「ブランド」・「車名」・「車型」・「エンジン」・「装備 選択」を選択します。

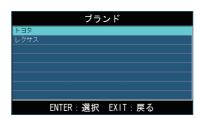

#### Step6

「メインメニュー」が表示されますので、作業 する項目を選択して[ENTER]をタッチします。



#### Step7

診断する項目を選択して[ENTER]をタッチしま す。ここでは「全自己診断」を選択しています。

	システ	ム選択	
ABS/VSC			
エアバッグ			
全自己診断			
	ENTER:選択	EXIT:戻る	

#### Step8

「全自己診断」は車輌に搭載されている全て のシステムを調べていきます。

 7.0	
全自己診断	
車両搭載システム確認中… しばらくお待ち下さい	
84%	
スマート/照合	

# 診断結果の表示・印刷・保存・消去

車輌の診断を行い、結果が表示された後は以下のようになります。

## 診断結果

診断結果は車輌に記録された故障コードの有無が表示されます。一覧で表示された後、選択して[Enter]キーをタッチ する事で、一つずつ故障コードを表示することができます。

1 システム異常あり!	
診断結果	
EUBI	
データ保存	
全自己診断の消去	
ENTER:選択 EXIT:戻る	

診断結果	
エンジン - 2 DTC	f
ABS/VSC - OK	
エアバッグ - OK	
HV - OK	i
D席モータ - OK	
P席モータ - OK	
RR席モータ - OK	
RL席モータ - OK	
ENTER:選択 EXIT:戻る	,

現在故障	(1/2)	
≤. 519#s	£nPil	
	現在故障	現在故障 (1/2)

診断結果を印刷する場合は[印刷]にカーソルを合わせて[Enter]キーをタッチします。 ※[Enter]キーをタッチする前にプリンターを接続し、電源を入れておいてください。

故障コードの消去はイグニッション "ON" で行って

ください。(エンジンが掛かっている状態では故障コードが

1	システム	異常あり!	
診断結果			
EDRI)			
データ保存			
全自己診断の消去			
ENT	ER:選択	EXIT:戻る	

消去できない場合がございます。)



#### データ保存

診断結果を保存したい場合はカーソルを[データ保存]に合わせて[Enter]キー をタッチします。表示が変わり、「データを保存しました」のメッセージが表示さ れると、画面中央(例:Toyota\_DTC-001)という名前でSDカードに保存します。

1 システム異常あり!	データ保存
診断結果	
印刷	
データ保存	データを保存しました
全自己診断の消去	
	Toyota_DTC-001
ENTER:選択 EXIT:戻る	EXIT:戻る

#### 全自己診断の消去

自己診断の消去を行う場合は[全自己診断の消去]にカーソルを合わせて[Enter]キーをタッチします。TPM2000が各ユニッ トの故障コードを消去していきます。消去が完了すると、一度全自己診断を行い、故障コードが消去されたことがわかります。 ※故障コードの消去を実行しても故障が発生している場合は故障コードが表示されます。再度適切な修理後に消去を行っ て下さい。

全自己診断の消去	
全自己診断の消去	
ENTER:実行 EXIT:中止	

診断:	結果	
エンジン - OK		Ħ
ABS/VSC - OK		
エアバッグ - OK		
HV - 0K		
D席モータ - OK		
P席モータ - OK		
RR席モータ - OK		
RL席モータ - OK		
ENTER:選択	EXIT:戻る	

⚠ 注意 診断を終了する場合は、「メーカー選択」画面までもどり、イグニッションスイッチを OFF にして TPM2000 を接続解除して下さい。